GT-S3100

Mobilný telefón
Používateľská príručka

- V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom.
- Bluetooth QD ID: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24537A
Slovak. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Dodržujte nasledujúce opatrenia, aby ste predišli nebezpečným alebo nepovoleným situáciám a zaistili tak maximálny výkon mobilného telefónu.

Bezpečnostné upozornenia

Udržujte mobilný telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uschovávajte telefón a všetko jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Malé súčasti, ak sa prehltnú, môžu byť príčinou zadusenia alebo vážneho zranenia.

Chráňte svoj sluch

Počúvanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Používajte najnižšiu možnú úroveň hlasitosti, pri ktorej počujete vašu konverzáciu popr. hudbu.

Mobilné telefóny a príslušenstvo inštalujte s obozretnosťou

Uistite sa, že sú mobilné telefóny a príslušné vybavenie vo vašom vozidle bezpečne namontované. Vyhnite sa umiestneniu telefónu a príslušenstva do blízkosti alebo priamo do oblasti aktivácie airbagu. Nesprávne inštalované bezdrôtové vybavenie môže zapríčiniť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagov.

Pri manipulácii s batériami a nabíjačkami a ich likvidácii postupujte opatrne

- Používajte len batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung špeciálne pre tento telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu byť príčinou vážnych zranení alebo poškodení telefónu.
- Batérie alebo telefón nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií a telefónu postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie a telefóny nikdy neklaďte na vykurovacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky či radiátory, ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Batérie nikdy nedrvte a neprepichujte. Nevystavujte batérie vysokému vonkajšiemu tlaku, ktorý môže zapríčiniť skrat a prehriatie.

Predchádzajte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi

Udržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby ste predišli možnému vzájomnému rušeniu, ako to odporúčajú výrobcovia a nezávislá výskumná skupina Wireless Technology Research.

Ak máte dôvod na podozrenie, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite vypnite telefón a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom pokynov.

Vypnite telefón v potenciálne výbušnom prostredí

Telefón nepoužívajte na benzínových pumpách (čerpacích staniciach) alebo v blízkosti palív alebo chemikálií. Vypínajte svoj telefón, ak ste na to upozornení výstražnými značkami alebo inštrukciami. Telefón môže spôsobiť výbuch alebo požiar, ak sa nachádza v miestach alebo v ich blízkosti, kde sa skladujú a prepravujú palivá alebo chemikálie, alebo kde sa vykonávajú odstrely. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Snažte sa obmedziť riziko zdravotných problémov zapríčinených opakovanými pohybmi

Pri posielaní textových správ alebo hraní hier držte telefón v ruke uvoľnene, tlačidlá stláčajte jemne a používajte špeciálne funkcie (ako sú šablóny a prediktívny text), ktoré znižujú počet stlačení tlačidiel, a dávajte si časté prestávky.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Zaneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené neopatrným zaobchádzaním je dôvodom pre zánik záruky výrobcu.

CE 0168

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Vyhnite sa používaniu telefónu počas šoférovania a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov počas šoférovania. Ak je to možné, používajte na zvýšenie bezpečnosti príslušenstvo hands-free.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Dodržujte ľubovoľné predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov v danej oblasti.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Použitie nekompatibilného príslušenstva môže poškodiť telefón alebo zapríčiniť zranenie.

Vypínajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

V nemocniciach alebo iných zdravotníckych zariadeniach môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a zdravotníckym vybavením. Dodržujte všetky usmernenia, vyvesené upozornenia a pokyny zdravotného personálu.

Vypínajte telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie, ak ste v lietadle

Môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a vybavením lietadla. Dodržujte predpisy leteckej spoločnosti a vypnite telefón alebo ho prepnite do režimu s vypnutými bezdrôtovými funkciami, kedykoľvek ste na to upozornení posádkou lietadla.

Batérie a nabíjačky chráňte pred poškodením

- Batérie nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť kapacitu batérie a skrátiť jej životnosť.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi, keďže sa tým môže vytvoriť spojenie medzi pólmi + a - batérie a tým spôsobiť jej dočasné alebo permanentné poškodenie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Zaobchádzajte s telefónom opatrne a citlivo

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Poškodenie telefónu vodou môže byť dôvodom pre zrušenie platnosti záruky výrobcu.
- Zabráňte používaniu a skladovaniu telefónu v prašnom alebo špinavom prostredí, aby ste predišli poškodeniu pohyblivých častí.
- Váš telefón je zložitým elektronickým zariadením — chráňte ho pred nárazmi a hrubým zaobchádzaním, aby ste predišli vážnym poškodeniam.
- Telefón nenatierajte, keďže náter by mohol zaniesť pohybujúce sa časti a zabrániť správnemu fungovaniu.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Vystavením telefónu a pamäťových kariet magnetickým poliam môže dôjsť k ich poškodeniu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Predchádzajte vzájomnému rušeniu s inými elektronickými zariadeniami

Váš telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nesprávne tienené elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory, audiofóny, zdravotnícke prístroje a iné elektronické zariadenia v domácnosti a vozidlách. Poraďte sa s výrobcom elektronického zariadenia ohľadom vyriešenia problémov s rušením, ktoré pozorujete.

Dôležité informácie o používaní

Telefón používajte v normálnej polohe

Zabráňte kontaktu s vnútornou anténou telefónu.

Servis zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu

Ak umožníte nekvalifikovanému personálu zásah do vášho telefónu, výsledkom môže byť jeho poškodenie, pričom stratíte záruku.

Zaistite maximálnu životnosť batérie a nabíjačky

- Zabráňte nabíjaniu batérií dlhšiemu ako týždeň, keďže prebíjanie môže skrátiť ich životnosť.
- Nepoužívané batérie sa po čase vybijú a musia sa pred použitím znovu nabiť.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
- Batérie používajte iba na účel, na ktorý sú určené.

S kartami SIM a pamäťovými kartami zaobchádzajte opatrne

- Nevyberajte kartu, ak telefón presúva alebo pristupuje k údajom na nej, keďže by tým mohlo dôjsť k strate údajov a/alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa prstami alebo kovovými predmetmi zlatých kontaktov alebo terminálov. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistite prístup k tiesňovým službám

V niektorých oblastiach a situáciách nemusí byť možné z vášho telefónu uskutočniť tiesňové volanie. Pred cestou do vzdialených a nerozvinutých oblastí si naplánujte alternatívnu metódu kontaktovania personálu tiesňovej služby.

Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,384 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Usporiadanie telefónu

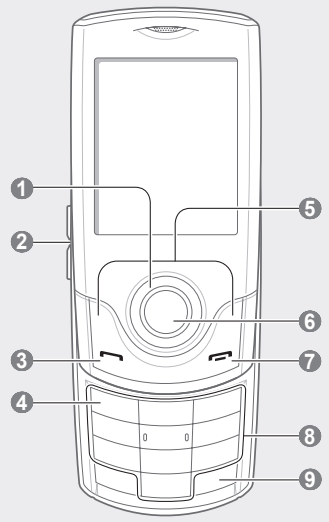

1 Štvorsmerové navigačné tlačidlo
V základnom režime prístup do používateľom definovaných menu; v základnom režime prechádzanie položkami menu na paneli skratiek (vľavo/vpravo); v režime Menu prechádzanie možnosťami v menu

2 Tlačidlo hlasitosti
V základnom režime nastavenie hlasitosti tlačidiel
► *Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy*

3 Tlačidlo volania
Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov

4 Tlačidlo hlasovej pošty
V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)

5 Kontextové tlačidlá
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

6 Tlačidlo potvrdenia
V základnom režime voľba menu na paneli skratiek alebo prístup do režimu Menu; v základnom režime spustenie webového prehliadača (stlačením a podržaním); v režime Menu voľba zvýraznenej možnosti v menu alebo potvrdenie zadaného údaja

7 Vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu
Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat do základného režimu

8 Alfanumerické tlačidlá

9 Tlačidlo tichého profilu
V základnom režime aktivácia/deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Presmerovanie hovorov je aktívne
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Je aktívne upozornenie
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
R	Roaming
	Komunity
	Bluetooth je aktívne

Ikona	Popis
	Synchronizované s počítačom
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová hlasová správa
	Nová e-mailová správa
	FM rádio
	Prebieha prehrávanie hudby
	Je vložená pamäťová karta
	Normálny profil aktivovaný
	Tichý profil aktivovaný
	Stav batérie
12:22	Aktuálny čas

Vloženie karty SIM a batérie

1. Odstráňte kryt batérie a vložte kartu SIM.



2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.



Nabíjanie batérie

1. Pripojte dodaný cestovný adaptér.
2. Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.

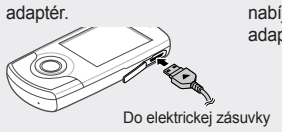

Pred vybratím batérie z telefónu odpojte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Telefón podporuje karty microSD alebo microSDHC s kapacitou maximálne 4 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

1. Odstráňte kryt batérie a batériu.
2. Odistite kryt pamäťovej karty.
3. Nadvihnite kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu stranou s nálepkou smerom nahor.

4. Zatvorte a zaistite kryt pamäťovej karty.
5. Zasuňte späť batériu a nasaďte jej kryt.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, tipy pre používanie alebo dodatočné informácie
→	**Nasledujúci krok**: poradie volieb alebo položiek menu, ktoré musíte zvoliť, aby ste vykonali krok; napríklad: v režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** (predstavuje položku **Správy** nasledovanú položkou **Vytvoriť novú správu**)
[ ]	**Hranaté zátvorky**: tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
< >	**Zátvorky v tvare šípky**: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (predstavuje kontextové tlačidlo **OK**)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte tlačidlo [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <**Potvrdiť**> (ak je to nutné).
3. Po otvorení sprievodcu profilom si môžete telefón upraviť podľa vlastných predstáv.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**>, čím vstúpite do režimu Menu.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačením <**Vybrať**>, <**OK**> alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; stlačením tlačidla [ ] sa vrátite do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením tlačidla [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → **Hlasitosť upozornenia na hovor**.
4. Prechodom doľava alebo doprava upravte hlasitosť.
5. Stlačte dvakrát <**Uložiť**>.

Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť slúchadla stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie panela skratiek

Panel skratiek je možné použiť pre prístup k obľúbeným menu.

Prístup do menu z panela skratiek:

V základnom režime prejdite doľava alebo doprava na požadované menu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Voľba položiek menu pre panel skratiek

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Panel s nástrojmi skratiek**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
3. Zvoľte vaše obľúbené položky menu.
4. Stlačením <**Voľby**> → **Otvoriť** zvoľte podmenu (ak je to nutné)
5. Stlačte <**Uložiť**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Deaktivácia panela skratiek

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka** → **Panel s nástrojmi skratiek**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Vyp.**.
3. Stlačte **Uložiť**.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
4. Zvoľte kategóriu zvonenia → zvonenie.
5. Stlačte <**Uložiť**>.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Volanie na posledné volané číslo

1. V základnom režime stlačte tlačidlo [ ].
2. Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
3. Prechodom hore alebo dole vyberte číslo alebo meno.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazte detaily o hovore alebo stlačením tlačidla [ ] číslo vytočte.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním tlačidla [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením tlačidla [*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením a podržaním tlačidla [#] sa aktivuje režim symbolov.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením tlačidla [#]. Ak správne slovo sa nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo stlačením tlačidla [**0**].

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Vložte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- Kurzorom môžete pohybovať pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky po jednom vymažete stlačením <**Vymazať**>. Všetky znaky vymažete stlačením a podržaním <**Vymazať**>.
- Medzeru medzi znaky vložíte stlačením tlačidla [#].
- Interpunkčné znamienka je možné zadať stlačením tlačidla [**1**].

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Zvoľte možnosť **Uložiť** → umiestnenie v pamäti (telefón alebo SIM) → **Nová**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačte <**Uložiť**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť** a pridajte tým kontakt do pamäte.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **Správa**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy. ▶ *Zadávanie textu*
   Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7.
   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Pokročilé** → **Pridať predmet**.
6. Zadajte predmet.
7. Odošlite správu stlačením <**Voľby**> → **Odoslať**.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Falošné hovory

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

Aby ste mohli uskutočňovať falošné hovory, musíte nastaviť tlačidlo skratky. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky** a nastavte tlačidlo skratky pre Falošný hovor.

Uskutočnenie falošného hovoru:

- Stlačte tlačidlo skratky v základnom režime.
- Stlačte štyrikrát tlačidlo skratky, keď je telefón zatvorený a tlačidlá zamknuté.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia funkcie tiesňových správ

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením <**Voľby**> → **Telefónny zoznam** otvorte zoznam kontaktov.
5. Zvoľte kontakt.
6. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Po zvolení kontaktov stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.
8. Stlačením <**Voľby**> → **Uložiť** príjemcov uložte.
9. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
10. Stlačte <**Uložiť**> → <**Áno**>.

Odoslanie tiesňovej správy

1. Keď je telefón zatvorený a tlačidlá zamknuté, stlačte štyrikrát tlačidlo pre zníženie hlasitosti – na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
2. Ak chcete tiesňový režim ukončiť, stlačte tlačidlo [ ].

Aktivácia mobilného stopára

Táto funkcia pomáha nájsť telefón, keď je vám odcudzený alebo keď sa niekto pokúsi použiť telefón s inou kartou SIM – telefón v tomto prípade automaticky odošle prednastavenú stopovaciu správu rodine alebo priateľom. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.

Keď prvýkrát otvoríte menu **Mobilný stopár**, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

3. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Stlačením <**Voľby**> → **Telefónny zoznam** otvorte zoznam kontaktov.
6. Zvoľte kontakt.
7. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
8. Po zvolení kontaktov stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.
9. Príjemcov uložte stlačením <**Voľby**> → **Uložiť**.
10. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
11. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → <**Prijať**>.

Používanie fotoaparátu

Vytváranie fotografií

1. V režime Menu zvoľte **Fotoaparát** a zapnite tak fotoaparát.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvorte fotografiu.
4. Ak chcete vytvoriť ďalšiu fotografiu, stlačte <**Späť**> (krok 2).

Prezeranie fotografií

V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videozáznamov

1. V režime Menu zvoľte **Fotoaparát** a zapnite tak fotoaparát.
2. Stlačením tlačidla [**1**] prepnite na režim nahrávania.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
5. Stlačením <⊡> nahrávanie zastavíte.
6. Stlačením <⮌> nahráte ďalší videozáznam (krok 3).

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videom.

Počúvanie hudby

1. V režime Menu zvoľte **Hudba**.
2. Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigačné tlačidlo	• Doľava: preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním) • Doprava: preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) • Hore: otvorenie zoznamu skladieb • Dole: zastavenie prehrávania

Počúvanie FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu zvoľte **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite FM rádio.
4. Stlačením <**Áno**> spustite automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Keď prvýkrát otvoríte menu **FM rádio**, budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. Prejdite hore alebo dole na uloženú rozhlasovú stanicu.
6. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: GT-S3100

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09 (miesto a dátum vydania)

Yong-Sang Park / S. Manager (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.